
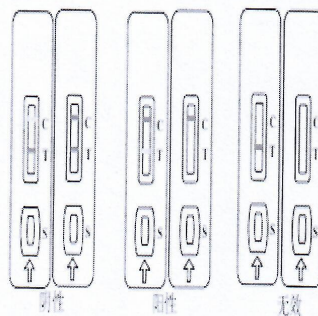
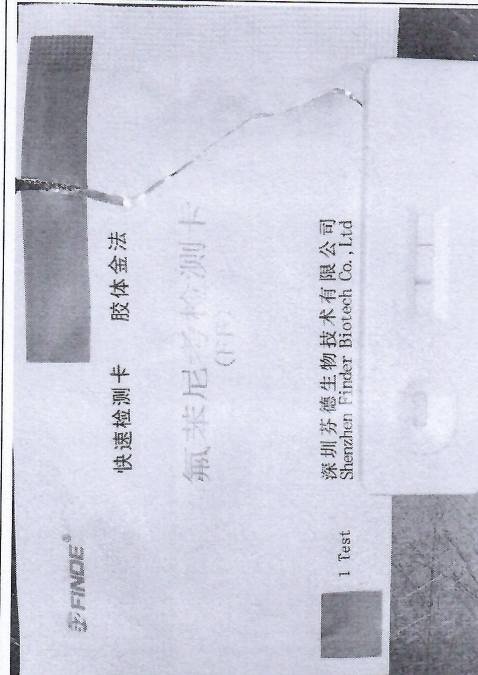


深圳元初水果蔬菜农药残留测量数据表

送检日期：2020年08月09日						
序号	样本名称	项目	吸光度	抑制率%	合格评定	送检单位
1	江苏东台麒麟瓜	农药残留	0.8224	20.42%	合格	金津
2	山东黄金油桃	农药残留	0.9948	3.74%	合格	怡之意
3	千脆蜜梨	农药残留	0.9273	10.27%	合格	沃鲜
4	海南蜜蔗	农药残留	1.0478	1.70%	合格	沃鲜
5	厄瓜多尔皇帝蕉	农药残留	0.8072	21.89%	合格	佳农
6	新西兰佳沛金奇异果	农药残留	0.8281	19.87%	合格	佳农
7	泰国香水椰青	农药残留	0.9842	4.76%	合格	佳农
8	澳洲甜橙	农药残留	0.7607	26.39%	合格	华润五丰
9	四川龙泉驿水蜜桃	农药残留	0.5468	47.09%	合格	一二三农产品
10	黄金百香果	农药残留	0.8407	18.65%	合格	一二三农产品
11	蓝莓（中果）	农药残留	1.0316	0.17%	合格	太白超越
12	粉红樱桃小番茄	农药残留	0.9367	9.36%	合格	力天农业
13	阳光玫瑰青提	农药残留	0.8981	13.09%	合格	力天农业
14	进口车厘子JJJJ	农药残留	0.887	14.17%	合格	源兴果品
15	攀枝花太阳小雪梨	农药残留	0.9158	11.38%	合格	源兴果品
16	潮州旺菜	农药残留	0.9333	9.69%	合格	高超
17	韭菜花	农药残留	0.6664	35.51%	合格	高超
18	姜	农药残留	0.6826	33.95%	合格	高超
19	本地番茄	农药残留	0.9507	8.00%	合格	高超
20	翡翠苗	农药残留	0.8775	15.09%	合格	高超

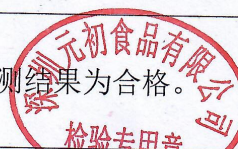

2020-08-09 深圳元初总仓氟苯尼考快速检测结果

样品名称	元童鲜鹌鹑蛋	生产日期	2020-08-05
检测项目	鸡蛋兽药氟苯尼考		
检测内容	判定标准	实际检测结果	
氟苯尼考	<p>7 结果判断</p> <p>阴性 (-): 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 显色与对照线一致或更深, 表明样本中氟苯尼考浓度低于 0.2ppb 或无氟苯尼考。</p> <p>阳性 (+): 在检测窗内, 对照线 (C) 出现紫红色线, 检测线 (T) 不显色或比对照线浅, 表明样本中氟苯尼考浓度高于 0.2ppb。</p> <p>无效: 在检测窗内, 对照线 (C) 不出现紫红色线。</p> 		
判定	阴性		
结论	2020-08-05 批次元童鲜鹌鹑蛋氟苯尼考检测结果为合格。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>		

检测人: 吴志强

备注: 氟苯尼考检测限 0.2ppb (ng/ml)。